

Hion® 北恩

CALL CENTER PHONE
Voice over IP 网络电话
快速安装手册



北恩 S320P

HCD200TD (S320P)

本公司已获 ISO 9001:2015 质量管理体系认证

产品规格

话机特性

- Vxworks系统
- 支持SIP2.0(RFC3261)以及有关协议
- 支持3条SIP线路,每条线路均支持备份服务器
- 支持SIP UDP/TCP/TLS
- 支持IAX2协议,及IAX2 line键呼叫
- SIP支持SIP domain, SIP认证(none, basic, MD5)域名解析,点对点IP呼叫
- 支持RJ-9/3.5mm接口耳机
- * S320P支持POE以太网供电

显示

- LCD显示分辨率 128x48

特有功能

- 大屏幕LCD全点阵显示屏配合软功能键更加方便用户使用
- 软功能键可自定义; 功能键可自定义

语音特性

- HD Voice: 支持HD语音编码
- 语音编码: G.711A/U, G.723.1 high/low, G.729A/B, G.722, G.726
- DTMF: 带内, RFC2833和SIP INFO
- 支持VAD
- 支持CNG
- 回声消除: 支持G.168

高级特性

- | | |
|---------------------|---------------------|
| · 呼叫前转 | · 禁止呼出 |
| · 呼叫转移(盲转/出席转/半出席转) | · 免打扰 |
| · 呼叫保持 | · 自动应答(耳机) |
| · 呼叫等待 | · 来电显示 |
| · 三方通话 | · 匿名呼叫 |
| · BLF list | · 禁止匿名呼叫 |
| · 支持10路通话建立 | · 不注册呼叫 |
| · 强插 | · 支持三种呼叫记录:未接、已接、已拨 |
| · 代答 | · 支持500条电话本 |
| · 呼叫完成 | · 支持速拨 |
| · 移动办公 | · 支持热线/暖线 |
| · 4个自定义功能键 | · 拒绝接听 |
| · 自动重拨 | · 黑名单 |
| · 支持多路通话及预拨号 | · 内部通话及多种模式 |
| · 支持SIP短信息及语音留言提示 | · 密码显示拨号 |
| · 灵活的收号/拨号规则 | |

本话机可通过lcd或者web浏览器进行配置设定。
如果购买了本产品，你需要连接局域网，或者通过dsl连接互联网，
来实现VoIP电话功能。

所配附件

当您购买S320P IP话机时，这些附件已包括在内。



S320P电话主机



支架



FOR630电话耳机



以太网线



电源适配器




底座



备用皮套/咪棉




快速安装手册

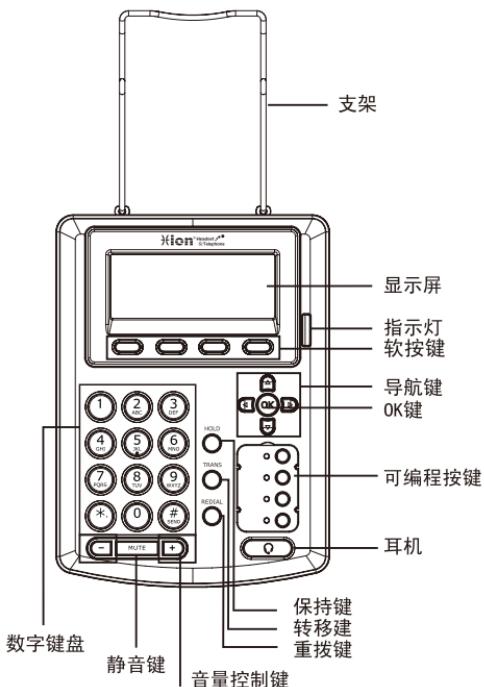

当需要通过话机进行对DSL用户名和密码设置(由网络服务商提供的)的时候,可以通过数字键进行设定。在电话本里也可以通过数字键进行相应的输入设定。


内容模式			内容模式		
数字键	字母	数字	数字键	字母	数字
(1)		1	(7) QQRSpqrs	PQRSpqrs	7
(2) ABC	ABCabc	2	(8) TUV	TUVtuv	8
(3) DEF	DEFdef	3	(9) WXY	WXYZwxyz	9
(4) GHI	GHIghi	4	(0)		0
(5) JKL	JKLjkl	5	(*)	#@..:/\$/%& ()>[]~!_=+-?	*
(6) MNO	MNOmno	6	(#) SEND		#

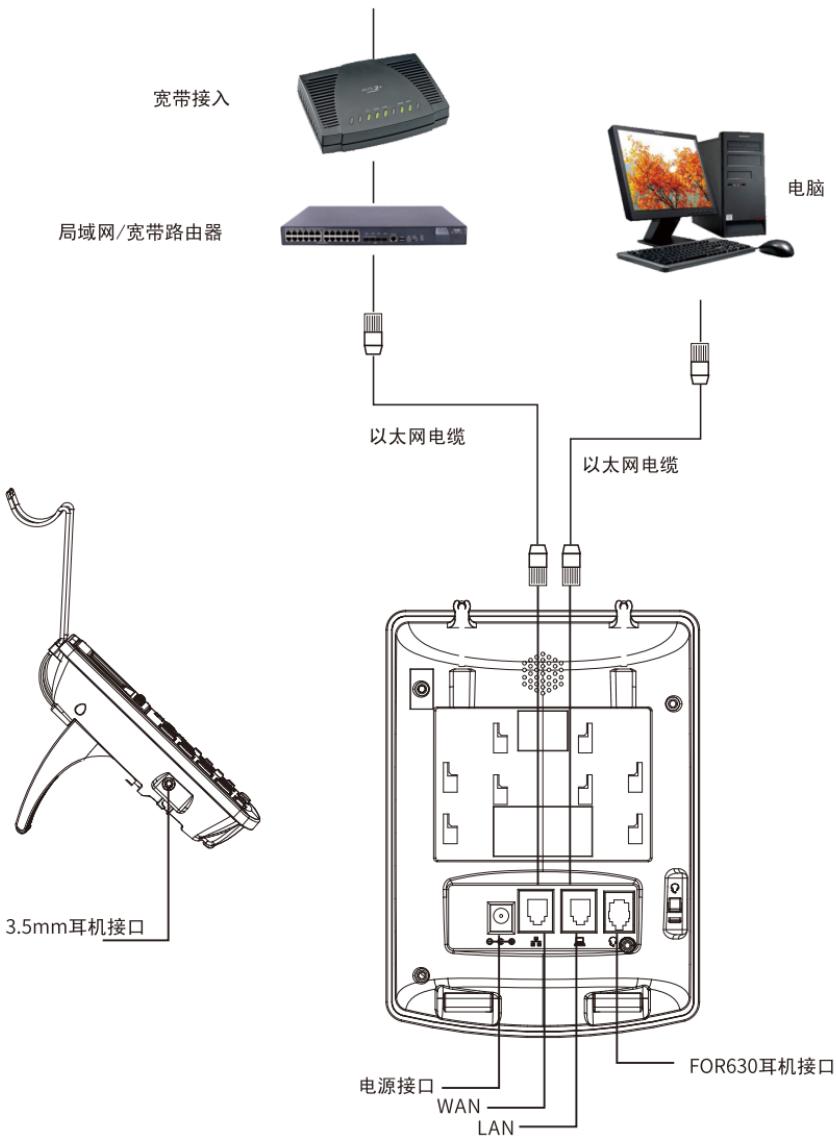


DHCP 模式设定

- 1.轻按菜单->设置->进入->高级设置,然后输入密码(默认:123),选择网络->WAN口->网络类型,进入后通过导航键选择动态,然后按保存按键。
- 2.按退出键六次回到待机界面。
- 3.查看状态信息,屏幕第一行显示“DHCP”,第二行显示的是您获取的IP地址及网关,此时证明话机的DHCP模式生效。

网络模式设置图

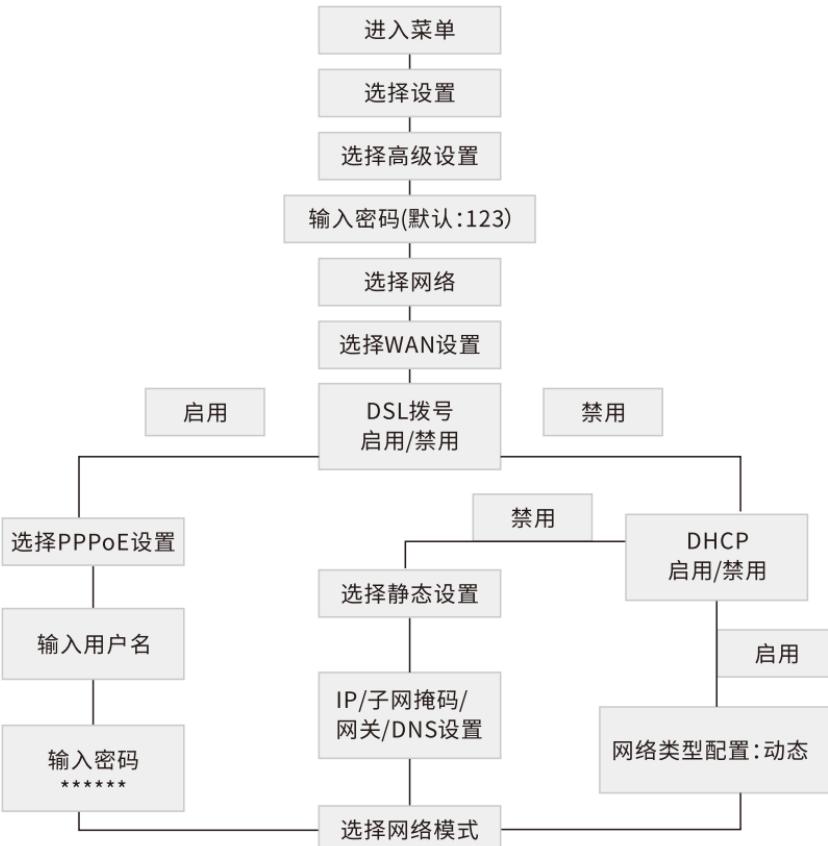

话机菜单结构图

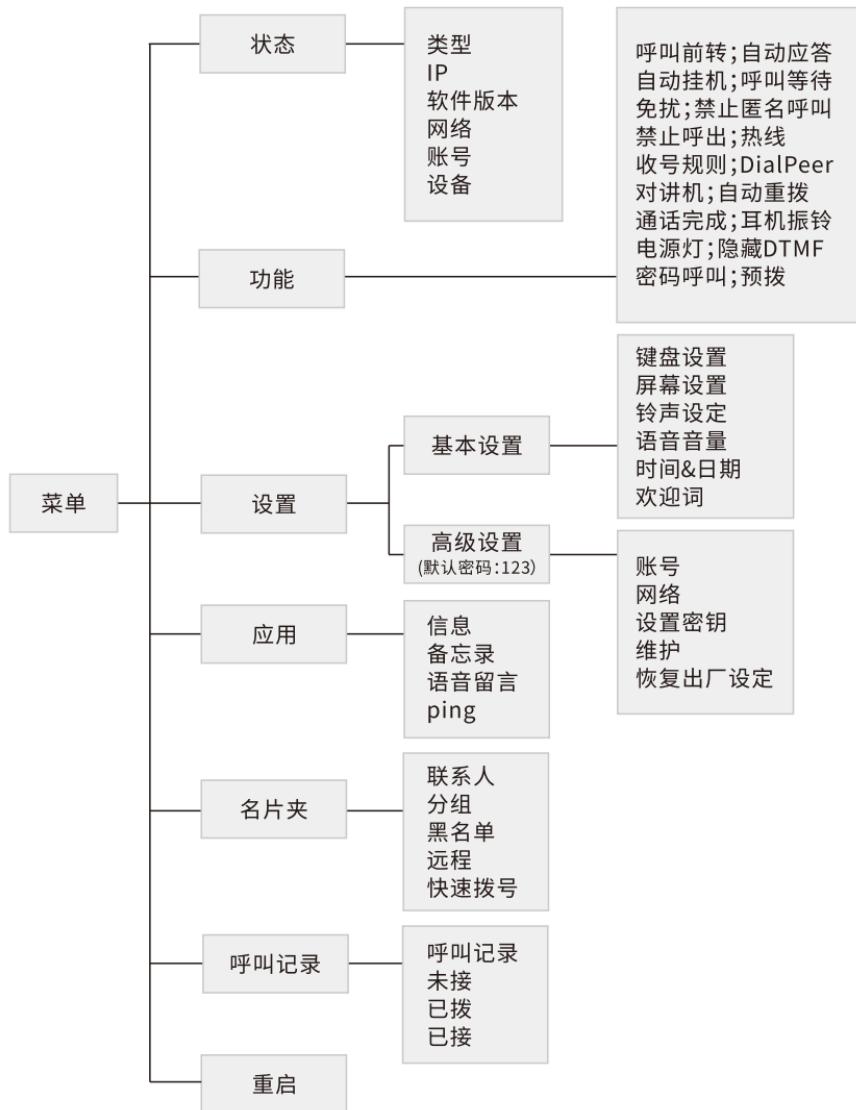

S320P配置菜单可通过方便快捷的web浏览器来进行设置：



通过点击相对应的网络状态键来查看话机的IP地址，使用网页浏览器（IE, firefox）输入IP（例如：http://192.168.1.16）访问。当话机为路由模式，也可以通过LAN口登录web网页，IP为http://192.168.10.1



输入用户名和密码即可登录进入，默认的用户名和密码分别是admin/admin。
登录进入后，web页面如下：

网络设置			
WAN	DHCP	LAN	
连接模式	00:a8:59:ca:53:26	IP地址	192.168.10.1
MAC地址	192.168.2.192	DHCP服务	开启
IP地址	192.168.2.1	桥模式	开启
网关			

电话号码			
SIP线路 1	7584@192.168.2.222:5060	未注册	
SIP线路 2	@:5060	未注册	
SIP线路 3	@:5060	未注册	
IAX2	@:4569	未注册	

网络设置 - PPPoE设置

从主菜单中选择“网络设置”，选择PPPoE模式连接网络(前提是您的网络服务提供者支持PPPoE连接)

WAN状态显示

当前IP	192.168.2.192
当前子网掩码	255.255.255.0
当前网关	192.168.2.1
MAC地址	00:a8:59:ca:53:26
获得MAC地址时间	20121211

WAN设置

自动获取DNS	开启
静态 <input checked="" type="radio"/>	DHCP <input type="radio"/>
PPPoE服务器	ANY
用户名	user123
密码	*****

提交

网络设置-静态网络设置

如果通过您的网络服务提供者支持所有广域网的IP, 选择静态网络连接模式。

WAN状态显示

当前IP	192.168.2.192
当前子网掩码	255.255.255.0
当前网关	192.168.2.1
MAC地址	00:a8:59:ca:53:26
获得MAC地址时间	20121211

WAN设置

静态 <input checked="" type="radio"/>	DHCP <input type="radio"/>	PPPoE <input type="radio"/>
静态IP地址	192.168.1.179	
子网掩码	255.255.255.0	
网关	192.168.1.1	
DNS域名		
主DNS	202.96.134.133	
备份DNS	202.96.128.68	

提交

网络设置 - DHCP 设置

当IP电话是插入到一个不同的地方连接网络,允许网络管理员分配IP地址,选择DHCP网络连接类型。



SIP 设置

从主菜单中选择SIP设置,通过获取的SIP账号,分别配置SIP服务器地址,端口,用户名,密码以及电话号码,然后勾选开启注册,点击“提交”按钮即可。



服务器地址

服务器的有效地址

服务器端口

注册服务器的有效端口

用户名

用于登录服务器的有效用户名

密码

用于登录服务器的有效密码

电话号码

电话号码

IP 直拨:

1. 按耳机键, 进入拨号界面。
2. 输入IP地址
例如: 拨打 192.168.0.1 ,需要输入#192*168*0*1
3. 按下“#”键或者拨打号码超时后自动拨出。

SIP 号码:

注意:您需要用注册在SIP服务器上的有效号码拨打。

1. 按耳机键, 进入拨号界面。
2. 输入IP电话号码
例如:拨打4165
3. 按下“#”键或者拨打号码超时后自动拨出。

产品保修证书

用户名		购买日期	
产品名称		销售单位	
维修记录			

保修范围及情况:

电话机的按键、插口、扬声喇叭以及内部电子零件 / 耳机的喇叭、麦克风(Mic)和电话机的连接线 / 电话机或耳机不能通话, 或通话的声音弱小, 不能调节 / 电话机按键失灵或出现故障

不属于保修范围及情况:

耳机海绵、皮套 / 电话机脚垫以及属于自然磨损的部位 / 对电话机或耳机不按本说明书使用或自行拆装 / 错误连接其他设备, 造成电话机或耳机受损 / 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤

产品中有害物质的名称及含量:

部件名称	《电子信息产品污染控制管理办法》限制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
塑胶机壳	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
电话线	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
电声器件	X	○	○	○	○	○
LCE组件	○	○	○	○	○	○
其他部件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



此标识指期限(十年),电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变,用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



此标识指期限(五年),电池中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变,用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



售后服务专线：
020-38033687/38033679



北恩微信公众号

厂 家: 深圳市北恩汇业通信设备有限公司
地 址: 深圳市龙岗区南联第六工业区方兴科技园C区18栋4楼
网 址: www.hion.cn